

## جرة شمعة زجاجية مستدقّة مصنوعة يدوياً مطبوع عليها حيوانات بني وأسود للمنزل Deocr



الزجاج مصنوع يدوياً بمظهر فاخر للغاية. التصميم الجميل ، يمكن أن يكون ديكور المنزل. جهز طاولتك بأنافة مع حامل شموع العشاء ، والذي يبدو رائعًا أيضًا على عتبة النافذة أو الرف أو الخزانة أو الرف في غرفة المعيشة ...والحمام



إنها رائعة كحفلات العشاء وشموع حفلات أعياد الميلاد وديكورات الزفاف المركزية وديكور الطاولة للمطاعم. مثالي كهدية دافئة للمنزل. في هذه الأثناء ، لا يمكن لهذه الأكواب الزجاجية الجميلة أن تحمل فقط الشموع الصغيرة ولكن أيضًا الزهور والنباتات والمجوهرات وأي شيء تريده!



يعمل ثراء الألوان جيداً ، خاصةً عندما يلتقط الضوء. جميلة لوحدها أو مزينة بأوراق الشجر أو الزهور. استخدم مع الشموع الصغيرة أو الشموع العمودية أيضًا.







الصنوبر ، الخيزران ، الزان ، ، MDF لدينا غطاء خشبي مطابق لهذا 16 أونصة [شمعدان](#). مادة الخشب متوفّرة في الجوز ، بولونيا ، أكاسيا ، خشب المطاط ، البلوط الأحمر ، البلوط الأبيض ، الرماد الأوروبي ، القيقب إلخ.



ويمكنا إنشاء OEM / ODM هو [الصين النمر المرقط شمعة حاوية المورد](#)، نحن نقبل تصميم مخصص للشكل الخاص بك مع / بدون اسم العلامة التجارية. الرخرفة المتاحة للرش ، والطلاء الكهربائي ، وال الطلاء المعدني ، والشارات ، والختم الساخن ، والشاشة الحريرية ، والرمل ، ونقل المياه ، إلخ.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed




Gift Box.



Gift Box

هناك أكثر [أксسوارات الشموع](#) يمكننا توريد بجانب الأغطية الخشبية. يمكننا بيع المنتجات النهائية مع الشموع وعلب الهدايا عند الطلب.

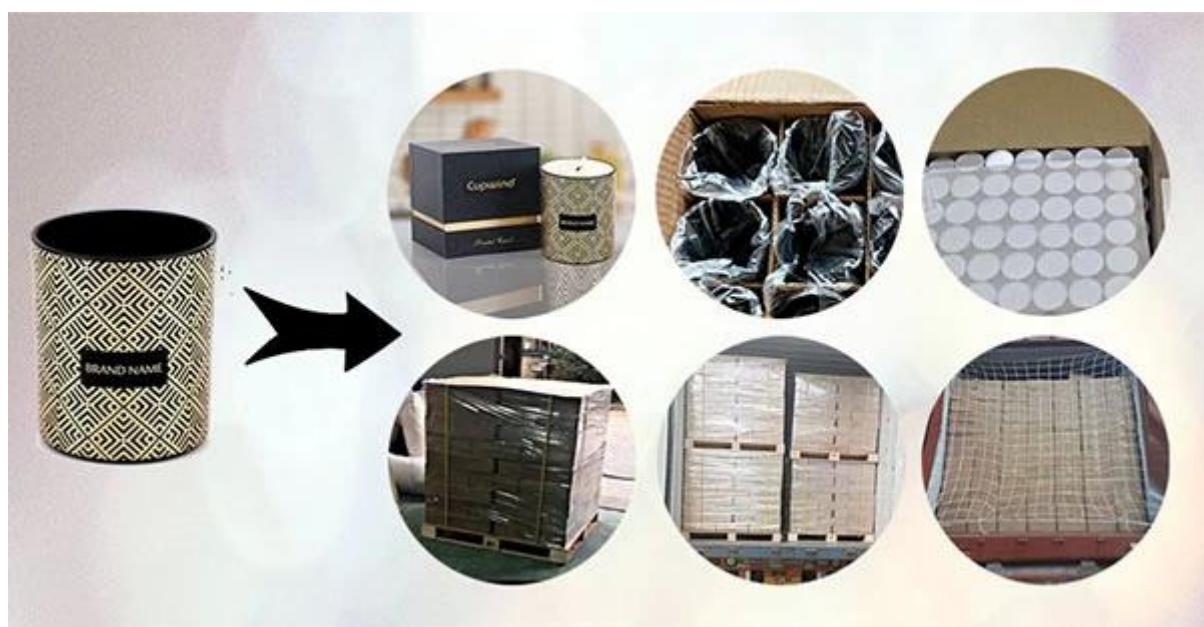

نقوم بلف كل زجاج حامل شمعة بواسطه كيس مقابله للابعاد عن الغبار ، ثم نقوم بلف الكراتين المموجة بفواصل وسنضيف شبكة قطنية في مكان الباب ، LCL الألواح المتقطعة. دائمًا ما تكون المنصات الخشبية فعالة لشحنات للحماية من السقوط عند فتح باب الحاوية.



(852)097-0435  
Page 3 of 4

## TEST REPORT

SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD  
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,  
HENG GANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN

LAB NUMBER: (852)097-0435

ATTN: EMMA ZOU  
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021  
MOD. LOG IN: /  
DATE OUT: APR 13, 2021  
REVISED DATE: /  
WORKING DAYS: 5  
PAGE: 2 OF 4

### EXECUTIVE SUMMARY:

Test content	Result/Rating
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior	Meet/Pass

Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a tungsten carbide scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	<p>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p> <p>Shall not crack or break after tested per below</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prepare a cold-water bath at <math>21 \pm 1.1^\circ\text{C}</math> (<math>70 \pm 2^\circ\text{F}</math>)</li> <li>- prepare a hot bath at <math>71 \pm 1.1^\circ\text{C}</math> (<math>160 \pm 2^\circ\text{F}</math>)</li> <li>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for <math>5 \text{ min} \pm 10 \text{ s}</math>.</li> <li>- transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s.</li> <li>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.</li> </ul> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion</li> <li>- the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be <math>15 \pm 1</math> s</li> </ul> <p>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p>	M	PASS

### REMARK:

- No enclosed protocol for test results in this report.

Cali 65 يتم اختبار جميع برطمانات الشمع الزجاجية الخاصة بنا من قبل طرف ثالث. عادة ما نذهب مع اختبارات التلدين والصدمة الحرارية) واختبارات الرصاص والكادميوم) وختبارات Pro ASTM.