

لديكور Tealight ليوبارد مرقط الدخان الأسود الزجاج نذري حاملي الشموع المنزل الحديث



الزجاج مصنوع يدويًا بمظهر فاخر جدًا ، ويمكن استخدامه كمزهريات ، مع أو بدون أزهار أو حاملات شموع. إنها قطعة مركزية رائعة أو كنغمات لإضفاء طابع شخصي على منزلك. يمكن أن تكون هدية أصلية للغاية.





يعمل ثراء الألوان جيدًا ، خاصةً عندما يلتقط الضوء. جميلة لوحدها أو تزين أوراقها أو أزهارها. استخدم مع الشموع الصغيرة أو الشموع العمودية أيضًا.







الصنوبر ، الخيزران ، ، MDF لدينا غطاء خشبي مطابق لهذا الحجم 16 أونصة [شمعدان](#). مادة الخشب متوفرة في الزان ، الجوز ، بولونيا ، أكاسيا ، خشب المطاط ، البلوط الأحمر ، البلوط الأبيض ، الرماد الأوروبي ، القيقب إلخ.



ويمكننا OEM / ODM هو [الصين ليوبارد رصدت زجاج شمعة حامل المورد](#)، نحن نقبل تصميم مخصص Cupwind إنشاء الشكل الخاص بك مع / بدون اسم العلامة التجارية. الزخرفة المتاحة للرش ، والطلاء الكهربائي ، والطلاء المعدني ، والشارات ، والختم الساخن ، والشاشة الحريية ، والرمل ، ونقل المياه ، إلخ



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed




Gift Box.



Gift Box

هناك أكثر اكسسوارات الشموع يمكننا توريد بجانب الأغذية الخشبية. يمكننا بيع المنتجات النهائية مع الشموع وعلب الهدايا عند الطلب.

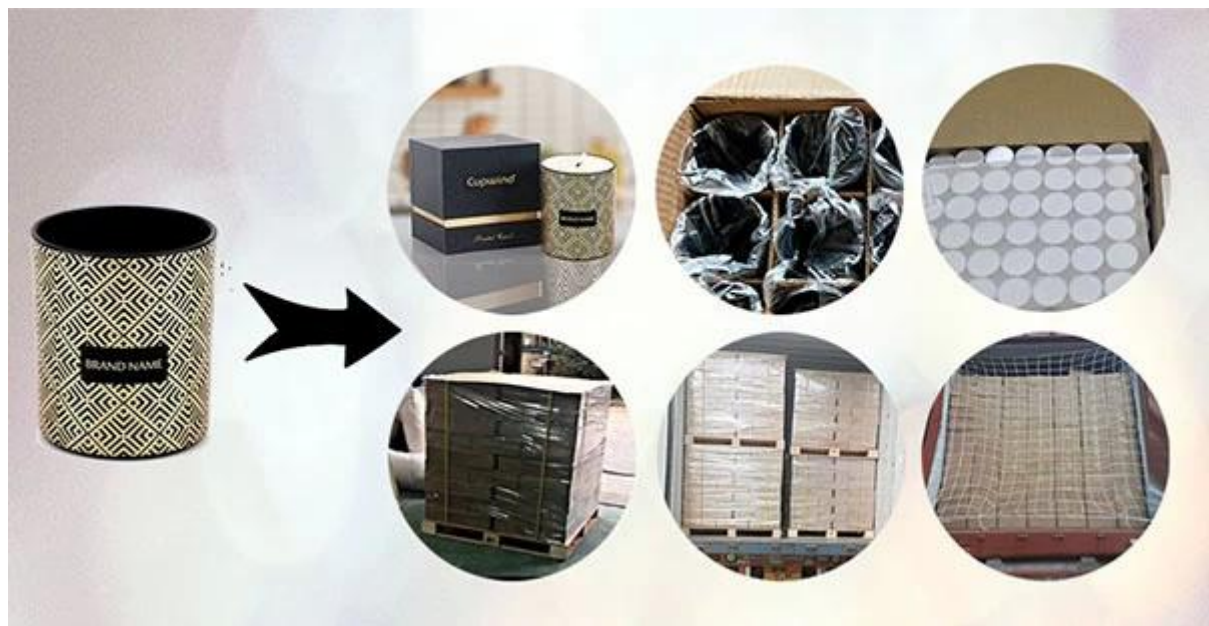

نقوم بلف كل زجاج حامل شمعة بكيس مقابل للابتعاد عن الغبار ، ثم نقوم بلف الكراتين المموجة بفواصل الألواح وسنضيف شبكة قطنية في مكان الباب للحماية ، LCL المتقاطعة. دائماً ما تكون المنصات الخشبية فعالة لشحنات من السقوط عند فتح باب الحاوية



TEST REPORT



(8521)097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGGAANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (8521)097-0435

ATTN: EMMMA ZOU
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOD. LOG IN: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING

PASS ☒
FAIL ☐
DATA ☐

TESTING FOR
CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD /
BEVERAGE GLASSWARE- EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR		
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY	P.O. No.:	/
Buyer:	IPSY	Style:	/
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM#: 9090
Brand name:	CUPWIND®		
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒	Charge Vendor:	Yes: ☒ No: ☐
Previous Report No.:	/		

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content	Result/Rating
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior	Meet/Pass
Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) With a tungsten carbide scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test. Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. M PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149 Shall not crack or break after tested per below - prepare a cold-water bath at $21 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($70 \pm 2^{\circ}\text{F}$). - prepare a hot bath at $71 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($160 \pm 2^{\circ}\text{F}$) - Immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for $5 \text{ min} \pm 10 \text{ s}$. - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be $15 \pm 1 \text{ s}$ Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. M PASS

REMARK:

- No enclosed protocol for test results in this report.

Cal 65 يتم اختبار جميع برطمانات الشموع الزجاجية الخاصة بنا من قبل طرف ثالث. عادة ما نذهب مع اختبارات التلدين والصدمة الحرارية) واختبارات الرصاص والكاديوم) ASTM واختبارات Pro