

Contenitore per candele nero marrone maculato leopardo per cera di soia



Il vetro è fatto a mano con un aspetto molto lussuoso, possiamo usarli come vasi, con o senza fiori o portacandele. È un ottimo centrotavola o come accenti per aggiungere carattere alla tua casa. Può essere un regalo molto originale.





La ricchezza dei colori funziona così bene, soprattutto quando cattura la luce. Bello da solo o se adornato con fogliame o fiori. Utilizzare anche con candele o candele a colonna.







Abbiamo un coperchio in legno abbinato per questo 16 once [candeliere](#). Il materiale del legno è disponibile in MDF, Pino, Bambù, Faggio, Noce, Paulownia, Acacia, Legno di gomma, Quercia rossa, Quercia bianca, Frassino europeo, Acero ecc.



Cupwind è [Fornitore di contenitori per candele macchiate di leopardo in Cina](#), accettiamo il design personalizzato OEM/ODM e possiamo creare la tua forma con/senza un marchio. La decorazione disponibile per spruzzatura, galvanica, verniciatura metallica, decalcomania, stampa a caldo, serigrafia, sabbiatura, trasferimento d'acqua ecc.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed




Gift Box.



Gift Box

Ci sono più [accessori per candele](#) possiamo fornire inoltre coperchi in legno. Possiamo vendere prodotti finiti con candele e scatole regalo su richiesta.

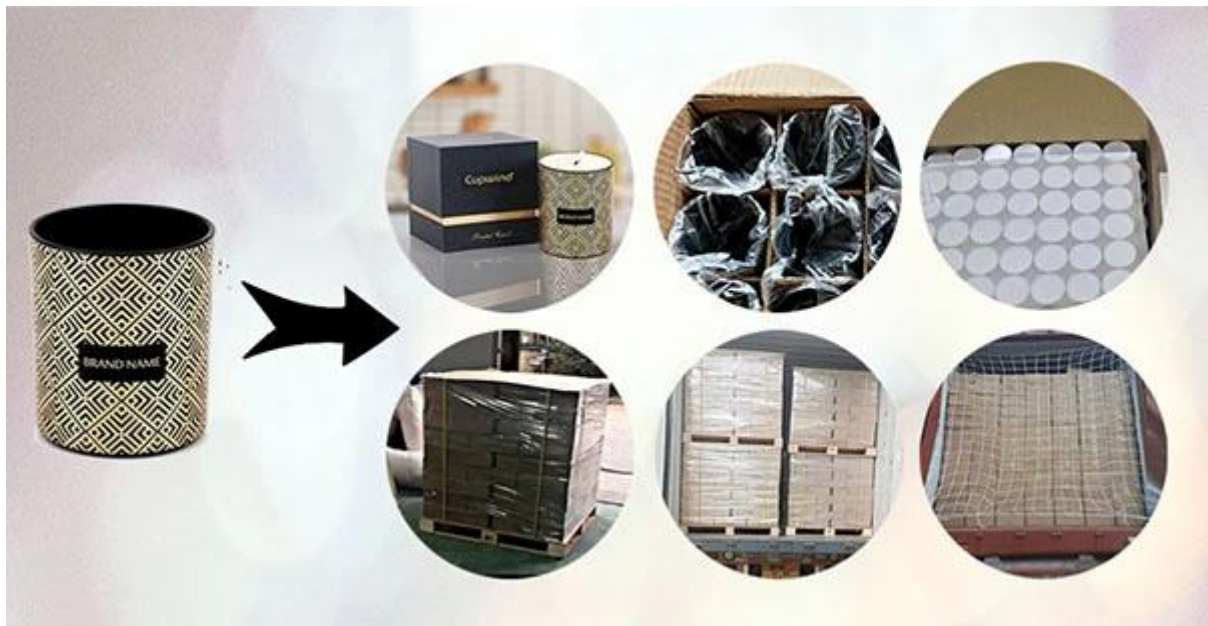

Avvolgiamo ogni bicchiere portacandele da un sacchetto di plastica per tenerlo lontano dalla polvere, quindi cartoni ondulati con divisori trasversali. I pallet in legno sono sempre efficienti per le spedizioni LCL e aggiungeremo una rete di cotone nella parte della porta per evitare che cadano quando si apre la porta del container.



TEST REPORT



(8521)097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (8521)097-0435

ATTN: EMMA ZOU
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOD. LOG IN: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING	
PASS	X
FAIL	
DATA	

TESTING FOR
CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD /
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR		
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED	P.O. No.:	/
Buyer:	IPSY	Style:	/
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM# 8090
Brand name:	CUPWIND®		
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒	Charge Vendor:	Yes: ☐ No: ☐
Previous Report No.:	/		

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content			Result/Rating	
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior			Meet/Pass	
Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a tungsten carbide scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test. Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	Shall not crack or break after tested per below - prepare a cold-water bath at $21 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($70 \pm 2^{\circ}\text{F}$). - prepare a hot bath at $71 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($160 \pm 2^{\circ}\text{F}$) - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for $5 \text{ min} \pm 10 \text{ s}$. - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be $15 \pm 1 \text{ s}$ Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Tutti i nostri vasetti di candele in vetro sono testati da una terza parte. Di solito andiamo con i test Cali 65 Pro, i test ASTM (ricottura e shock termico), i test sul piombo e sul cadmio.