

## Spray Colorati Opachi Portacandele In Vetro Profumo Goji



### La nostra forza

Laboratorio di decorazione di 10000 mq.

20 tipi di diverse macchine per decorare.

20 anni di esperienza nel settore della decorazione.

Supporto di oltre 20 fabbriche di vetro stabili.

Marchi famosi in tutto il mondo come Armani Zara ecc.

Cupwind produce [portacandele decorativo in vetro](#) per anni e la nostra qualità è accettata da marchi di

fama mondiale



Se stai cercando un produttore di portacandele in vetro, Cupwind è l'ottima scelta, abbiamo il nostro design per aiutarti con le idee e produciamo portacandele da molti anni.

Ispirato al gusto di Goji, questo portacandele è perfetto per le candele profumate di goji, tutti gli altri colori sono disponibili a seconda delle fragranze.





La maggior parte degli ordini di Cupwind sono ODM/OEM, il motivo della decalcomania è personalizzato, possiamo creare il tuo design personalizzato e il tuo marchio sull'art. Puoi anche solo darci un'idea, abbiamo l'aiuto del designer per farlo diventare un vero prodotto.



Cupwind offre da anni portacandele in vetro OEM e ODM.

Abbiamo aiutato molti clienti ad espandere le loro linee di prodotti con feedback positivi.

Abbiamo il nostro laboratorio di decorazione per garantire una qualità eccezionale.

[Cupwind è un fornitore orientato alla qualità e al servizio .](#)



# TEST REPORT



8521097-0435  
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD  
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,  
HENGGAO, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN  
LAB NUMBER: (8521097-0435)

ATTN: EMMA ZOU  
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021  
MOD. LOG IN: /  
DATE OUT: APR 13, 2021  
REVISED DATE: /  
WORKING DAYS: 5  
PAGE: 2 OF 4

| OVERALL RATING |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| PASS           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FAIL           | <input type="checkbox"/>            |
| DATA           | <input type="checkbox"/>            |

## TESTING FOR CA 95 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD / BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

|                      |                                                                       |                         |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sample Description:  | IRIDESCENT COATING CANDLE JAR                                         | P.O. No.:               |                                                                       |
| Manufacturer:        | CUPWIND COOPERATED FACILITY                                           | Style:                  |                                                                       |
| Buyer:               | PST                                                                   | Country of Origin:      | CHINA                                                                 |
| Country of Origin:   | CHINA                                                                 | Country of Destination: | USA                                                                   |
| Color:               | IRIDESCENT                                                            | SKU Number:             | ITEM: 8090                                                            |
| Brand name:          | CUPWIND IS                                                            | Charge Vendor:          | Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| Re-test:             | Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> | Charge Vendor:          | Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| Previous Report No.: | 17                                                                    |                         |                                                                       |


## EXECUTIVE SUMMARY:

| Test content                                                 |                                          | Result Rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meet Pass |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| CA 95 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
| Electron microscope of annealing                             | ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (Mod)             | With a sharpened needle, scratch twice around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M         | PASS |
| Thermal shock                                                | ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149 | Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.<br>Shall not crack or break after tested per below:<br>- prepare a cold water bath at 21.1 ± 1.1°C (70 ± 2°F);<br>- prepare a hot bath at 71.1 ± 1.1°C (160 ± 2°F);<br>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 1 min ± 15 s;<br>- transfer the sample to the cold bath; and<br>- immerse for at least 30 s;<br>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.<br>Note:<br>- the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion;<br>- the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.<br>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. | M         | PASS |

## REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Ogni ordine viene testato da terzi con ricottura e shock termico, piombo e cadmio prima della spedizione,

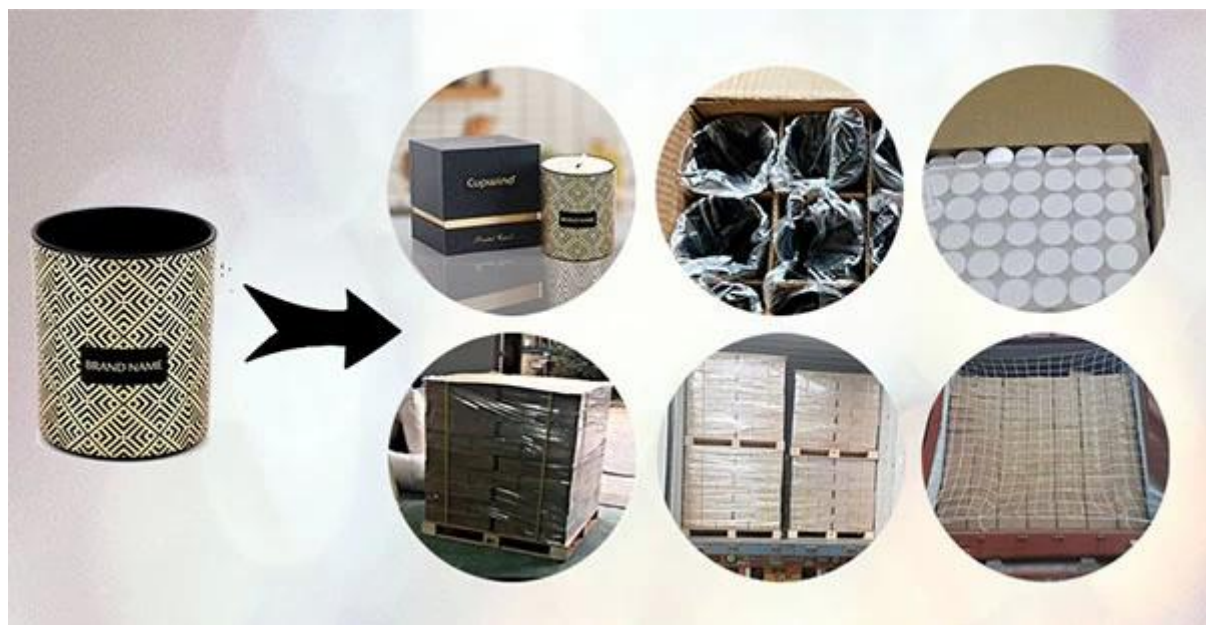

## Imballaggio dei portacandele

Cupwind si prende cura di ogni pezzo di portacandele con il cuore.

Ogni portacandele è avvolto da un sacchetto di plastica del opp, 24 pezzi/48 pezzi/72 pezzi/144 pezzi inseriti in una scatola di cartone con divisori per uova.

carico con pallet di legno più sicuro ed efficiente, alla fine avremo una rete di cotone all'apertura della porta per impedirne la caduta.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed



Gift Box.



Gift Box

## Accessori relativi ai Portacandele

Su richiesta dei nostri clienti, Cupwind propone anche accessori come cofanetto regalo per candele profumate, set di attrezzi per stoppino come tagliastoppino, taglierino, sniffer, coperchi in legno e metallo tipo acciaio inox e lega di zinco.