

## Pemegang Lilin Hiasan Krismas 8oz Reka Bentuk Angin Cawan

[Bekalan Pemegang Lilin Hiasan Krismas China](#), Reka bentuk pemegang lilin hiasan Krismas 2022 oleh Cupwind, pelbagai warna pada satu cetakan skrin, dengan proses pembakar suhu tinggi yang menjadikannya boleh lulus ujian pita pelekat, Cupwind mampu memberikan perkhidmatan OEM dan ODM kepada pelanggan kami.



Pemegang Lilin Hiasan Krismas 8oz Reka Bentuk Angin Cawan

Pemegang lilin berkapasiti 8oz sesuai untuk saiz klasik yang lilin boleh membakar sekurang-kurangnya 34 jam, Cupwind mempunyai saiz yang berbeza [pemegang lilin kaca](#) untuk rujukan anda, anda juga boleh menyesuaikan saiz anda sendiri dengan bantuan kami.



[Cupwind](#) ialah [Soya Wax Candle Holder Wholesale China](#), dengan 10000m<sup>2</sup> kilang hiasan, kami menawarkan banyak pilihan untuk mengubah dan menambah nilai produk anda. Daripada logo syarikat yang ringkas kepada imej jenama yang rumit dengan elemen premium, anda boleh memilih daripada pelbagai warna dan proses untuk mencipta rupa eksklusif anda. Pasukan reka bentuk kami yang berpengalaman akan membantu anda setiap langkah,



Kualiti produk adalah yang paling penting kepada Cupwind, setiap pesanan adalah ujian FDA, Plumbum dan Kadium, Penyepuhlindapan dan Kejutan Termal oleh pihak ketiga sebelum penghantaran keluar, kami juga mempunyai laporan QC dalam talian untuk rujukan anda dalam satu tempoh.

		TEST REPORT																					
				(862)067-0435 Page 3 of 4																			
SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD NO.415 FUNLIAO BUILDING, SHENZHU ROAD: HENGGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA		LAB LOCATION: SHENZHEN LAB NUMBER: (862)067-0435		EXECUTIVE SUMMARY:																			
ATTN: EMMA ZOU CC: emma@cupwind.com		DATE IN: MOD. LOG IN: / DATE OUT: REVISED DATE: WORKING DAYS: PAGE:		ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)																			
		APR 07, 2021 / APR 13, 2021 / 5 2 OF 4																					
OVERALL RATING:																							
PASS <input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> DATA <input type="checkbox"/>																							
TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD/ BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR																							
<table border="1"> <tr> <td>Sample Description: IRIDESCENT COATING CANDLE JAR</td> <td>Manufacturer: CUPWIND COOPERATED FACILITY</td> <td>P.O. No.: /</td> </tr> <tr> <td>Buyer: IPSY</td> <td>Country of Origin: CHINA</td> <td>Style: /</td> </tr> <tr> <td>Color: IRIDESCENT</td> <td>Country of Destination: USA</td> <td>SKU Number: ITDMF 8000</td> </tr> <tr> <td>Brand Name: CUPWIND 6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Re-order: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Charge Vendor: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Previous Report No.: /</td> </tr> </table>						Sample Description: IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	Manufacturer: CUPWIND COOPERATED FACILITY	P.O. No.: /	Buyer: IPSY	Country of Origin: CHINA	Style: /	Color: IRIDESCENT	Country of Destination: USA	SKU Number: ITDMF 8000	Brand Name: CUPWIND 6			Re-order: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Charge Vendor: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Previous Report No.: /		
Sample Description: IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	Manufacturer: CUPWIND COOPERATED FACILITY	P.O. No.: /																					
Buyer: IPSY	Country of Origin: CHINA	Style: /																					
Color: IRIDESCENT	Country of Destination: USA	SKU Number: ITDMF 8000																					
Brand Name: CUPWIND 6																							
Re-order: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Charge Vendor: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																						
Previous Report No.: /																							
<table border="1"> <tr> <td>Effectiveness of annealing</td> <td>ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)</td> <td>With a tungsten carbide scriber, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. The scratches are to be made with sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Total score no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.</td> <td>M</td> <td>PK50</td> </tr> <tr> <td>Thermal shock</td> <td>ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149</td> <td> <p>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p> <p>Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prepare a hot water bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F).</li> <li>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s.</li> <li>- transfer the sample to the cold bath, and immediately record the time of transition.</li> <li>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.</li> </ul> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the hot water that collects within the container during the first transition shall be released in the cold bath through the lid and bottom.</li> <li>- the time of transition from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.</li> </ul> <p>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p> </td> <td>M</td> <td>PK50</td> </tr> </table>						Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a tungsten carbide scriber, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. The scratches are to be made with sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Total score no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M	PK50	Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	<p>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p> <p>Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prepare a hot water bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F).</li> <li>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s.</li> <li>- transfer the sample to the cold bath, and immediately record the time of transition.</li> <li>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.</li> </ul> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the hot water that collects within the container during the first transition shall be released in the cold bath through the lid and bottom.</li> <li>- the time of transition from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.</li> </ul> <p>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p>	M	PK50								
Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a tungsten carbide scriber, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. The scratches are to be made with sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Total score no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M	PK50																			
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	<p>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p> <p>Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prepare a hot water bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F).</li> <li>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s.</li> <li>- transfer the sample to the cold bath, and immediately record the time of transition.</li> <li>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.</li> </ul> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the hot water that collects within the container during the first transition shall be released in the cold bath through the lid and bottom.</li> <li>- the time of transition from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.</li> </ul> <p>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p>	M	PK50																			
REMARKS:																							
1. No enclosure protocol for test results in this report.																							

Dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan jenama wangian, kami juga membantu pelanggan kami mencari aksesori yang berkaitan dengan pemegang lilin, [penyebar kaca](#), botol minyak wangi, kami sudah mempunyai lebih daripada 20 rakan kongsi meja untuk menghasilkan

aksesori tersebut pemotong pemangkas sumbu, kotak hadiah, penutup, dsb.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed




Gift Box.



Gift Box

Cupwind menjaga setiap produk dalam fikiran, kami membungkus produk dengan selamat dan tiada aduan pecah semasa dalam pemborongan.

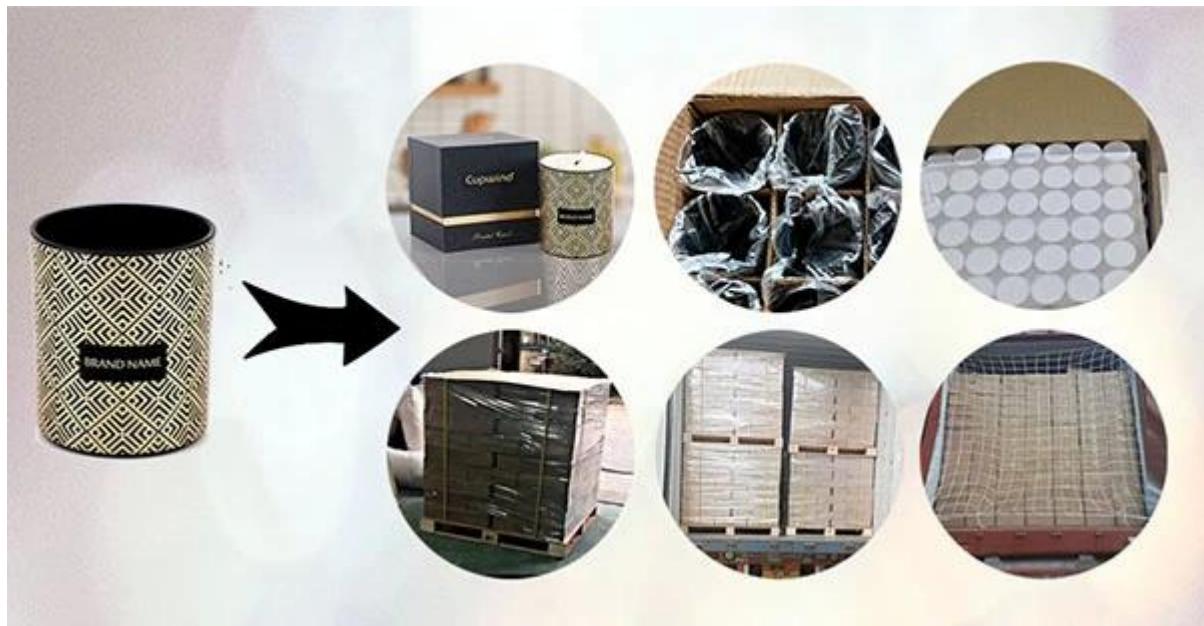

Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani, Zara dll.

