

## Balang Lilin Berlian Iridescent Cantik 12oz

Q

Kekuatan kita?

A: Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani Zara dll.

### Ciri-ciri Produk

unik ni [balang lilin berwarna-warni](#) nampak mewah, boleh muat 12oz soya wax.

Coraknya berasal dari berlian, pantulan kelihatan cantik di atas meja.

Sesuai untuk lilin wangi soya wax.

Salutan iridescent boleh melepasi ujian 3M616 pita silang silang.

MOQ balang lilin kaca ialah 30000pcs, MOQ salutan ialah 2000pcs.

Lulus ujian Kejutan Terma dan Penyepuh Lindapan.



Cupwind menerima reka bentuk tersuai OEM/ODM.

Kami boleh mencipta bentuk anda sendiri dengan/tanpa nama jenama.

Hiasan ini tersedia untuk penyemburan, penyadaran elektrik, lukisan logam, pelekat, setem panas, skrin sutera, sandblast, pemindahan air dll.



Wick Trimmer Cutter




Zinc Alloy Lid



Wooden Lid


Kami menawarkan set aksesori lilin dalam warna hitam, perak, emas, emas mawar, gangsa dan lain-lain. Tudung kayu, bahan kayu boleh didapati dalam MDF, Pine, Buluh, Beech, Walnut, Paulownia, Akasia, Kayu Getah, Oak Merah, Oak Putih, abu Eropah, Maple dll. Penutup logam, bahan logam boleh didapati dalam Timah, Keluli Tahan Karat, Aloi Zink, Besi Tahan Karat dll.

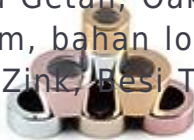

Neck



Stopper

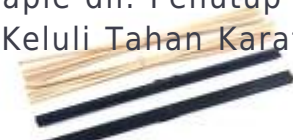

Reed



### TEST REPORT



8821087-0425  
Page 3 of 4

Semua pesanan balang lilin kaca diuji oleh pihak ketiga

Biasanya kami menggunakan ujian Cali 65 Pro, ujian ASTM (Annealing and Thermal Shock), ujian Plumbum dan Kadmium.

**TESTING FOR CADMIUM & LEAD ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR**

Sample Description: IRIDESCENT COATING CANDLE JAR  
 Manufacturer: CUPWIND COOPERATED FACILITY  
 Buyer: IPSY  
 Country of Origin: CHINA  
 Country of Destination: USA  
 Rec-test: Yes: No:  X  
 Charge Vendor: Yes:  X No:

**OVERALL RATING**

PASS  X  
 FAIL   
 DATA

**EXECUTIVE SUMMARY:**

Test Name	Standard	Result	Pass/Fail
Stress/strain of annealing	ASTM F2170-20 Sec. 4.2 (M40)	With a longpin ballbar scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. Immerse the article in water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. That show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M PASS
Thermal shock	ASTM F2170-20 Sec. 4.2 (M40) ASTM C149	Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Do not dip or break after tested per section 4.2 (M40) (29). - prepare a hot bath at 77 ± 1 °C (160 ± 2 °F) - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s. - transfer the sample to the cold bath and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - Do not allow that objects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M PASS

**REMARK:**  
 1. No enclosed protocol for test results in this report.

Cupwind mempunyai bengkel menghisas 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghisas yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong dengan pelbagai bekas kaca.

### Proses pembungkusan dan palet

Karton beralun dengan pembahagi papan silang, selamat untuk penghantaran antarabangsa

Kotak hadiah tersuai. Keperluan kotak lembut boleh diterima.

