

8 uncji niebieski świecznik zapachowy dostawca



Jak doświadczeni [Chiny Dostawca świeczników zapachowych](#), Cupwind zawsze szuka nowych rzemiosł i nowych dekoracji, które sprawiają, że świeczniki będą inne. Ten mieszany spray w kolorze jest nowo opracowany, nadaje się do wypełniania woskiem o pojemności 8 uncji. Wszystkie używane przez nas farby są przyjazne dla środowiska i środowiska.



Naczynie na świecę o pojemności 8 uncji jest popularne jako pojemnik na świecę zapachowe, idealny rozmiar na naczynie wotywnie. Jest to regularna pozycja produkcyjna w naszym warsztacie. Cupwind przechowuje zapasy przez cały rok. MOQ dla tego szkła może wynosić nawet 2000 sztuk na każdy kolor.



Do tego 8 mamy dopasowaną drewnianą i metalową pokrywkoz świecznik wotywny. Materiał drewna jest dostępny w postaci MDF, sosny, bambusa, buku, orzecha, paulowni, akacji, drewna kauczukowego, czerwonego dębu, białego dębu, jesionu europejskiego, klonu itp. Materiał metalu jest dostępny w cynie, stali nierdzewnej, cynku Stop itp.



Cupwind jest liderem [fabryka chińskich świec zapachowych](#), akceptujemy niestandardowy projekt OEM/ODM. Możemy stworzyć własny kształt z/bez nazwy marki. Dekoracja dostępna do natryskiwania, galwanizacji, malowania metalicznego, kalkomanii, tłoczenia na gorąco, sitodruku, piaskowania, transferu wody itp.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed




Gift Box.



Gift Box

Oprócz drewnianych pokrywek możemy dostarczyć więcej akcesoriów do świec. Na życzenie możemy sprzedać gotowe produkty ze świecami i pudełkami prezentowymi.

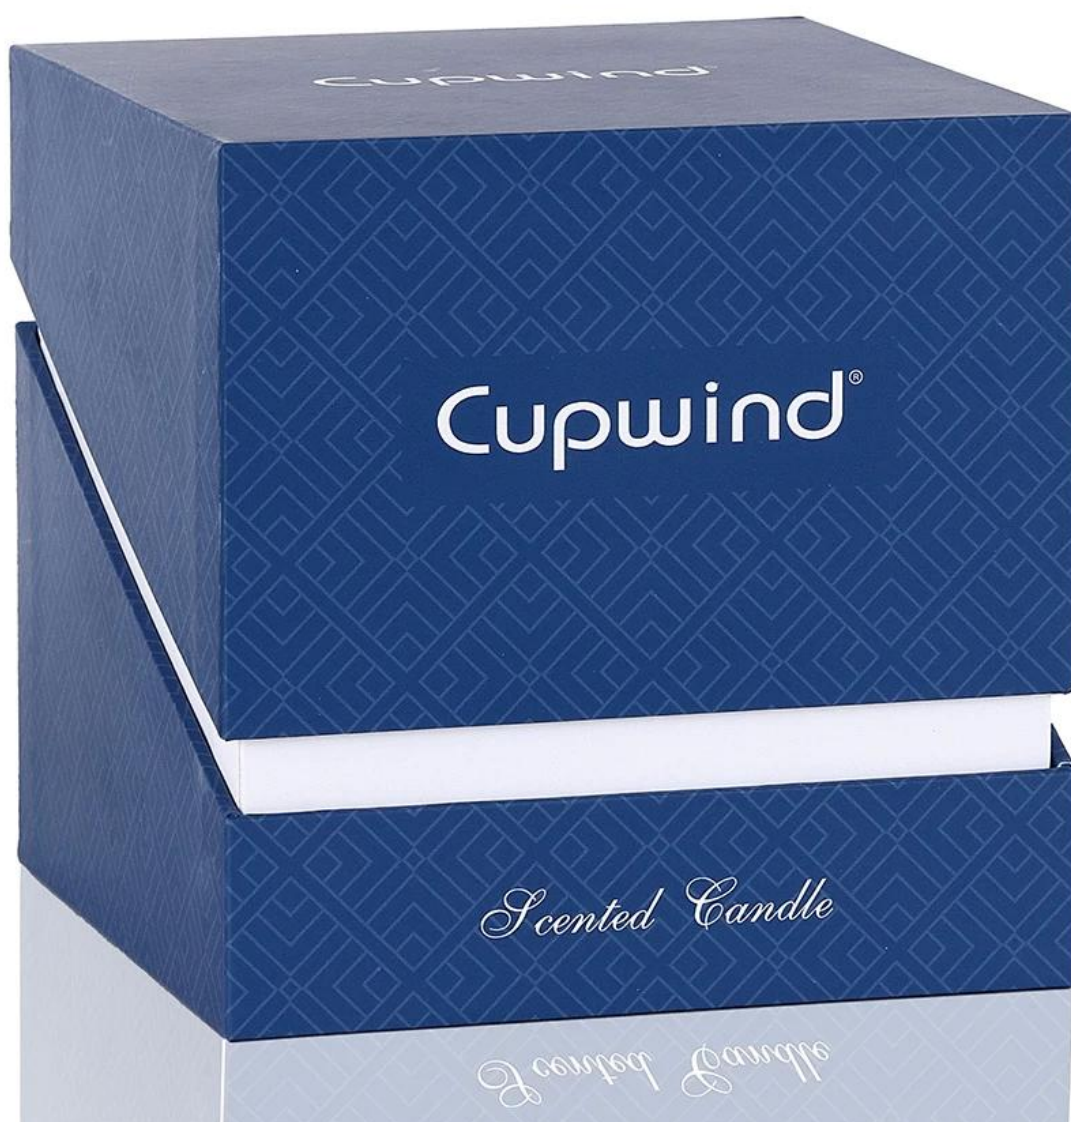

Owijamy każdą szklankę świecy w torbę opp, aby chronić ją przed kurzem, a następnie kartony z tektury falistej z przekładkami poprzecznymi. Palety drewniane zawsze sprawdzają się w przypadku przesyłek LCL, a w miejscu drzwi dodamy bawełnianą siatkę, aby zabezpieczyć przed upadkiem podczas otwierania drzwi kontenera.



TEST REPORT



(8521)097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (8521)097-0435

ATTN: EMMA ZOU
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOD. LOG IN: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING	
PASS	X
FAIL	
DATA	

TESTING FOR
CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD /
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR		
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED	P.O. No.:	/
Buyer:	IPSY	Style:	/
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM# 8090
Brand name:	CUPWIND®		
Re-test:	Yes: ☐	No: ☒	Charge Vendor: Yes: ☐ No: ☐
Previous Report No.:	/		

EXECUTIVE SUMMARY:

Test contents			Result/Rating	
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior			Meet/Pass	
Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a tungsten carbide scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test. Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	Shall not crack or break after tested per below prepare a cold-water bath at $21 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($70 \pm 2^{\circ}\text{F}$). - prepare a hot bath at $71 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($160 \pm 2^{\circ}\text{F}$) - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for $5 \text{ min} \pm 10 \text{ s}$. - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be $15 \pm 1 \text{ s}$ Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Wszystkie nasze szklane słoiki na świece są testowane przez stronę trzecią. Zwykle stosujemy testy Cali 65 Pro, testy ASTM (wyżarzanie i szok termiczny), testy ołowiu i kadmu.