

Strona główna Zapachowa kwadratowa ceramiczna butelka z dyfuzorem 6 uncji



Cupwind jest doświadczony [Dostawca porcelany ceramicznej kwadratowej dyfuzora](#), dostarczamy butelki z dyfuzorem zarówno w materiale szklanym, jak i ceramicznym. MOQ dla ceramicznej butelki z dyfuzorem może wynosić zaledwie 2000 sztuk, można dostosować inny kształt, rozmiar i pokrywkę.



Butelka z dyfuzorem w kljakycznym, kwadratowym kształcie, utrzymuje 6 uncji zapachu olejku, a faktura powierzchni sprawi, że podczas trzymania będziesz czuć się wyjątkowo. Posiadamy dopasowany świecznik ceramiczny, będzie to doskonały zestaw dekoracyjny w łazience.



As [Hurtownia porcelanowych butelek z ceramicznym dyfuzorem](#), Cupwind zawsze zapewni modę i specjalne produkty, dzięki którym Twoja marka będzie wyjątkowa. W przypadku tej butelki z dyfuzorem mamy ozdobioną pokrywkę w kształcie kwiatka, możemy dostosować kolor i rozmiar zgodnie z wymaganiami.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed





Gift Box.



Gift Box

Oprócz pokrywki ceramicznej dostarczamy również inne akcesoria do butelek z dyfuzorem, takie jak korek, korek, stroik, pudełko upominkowe itp.

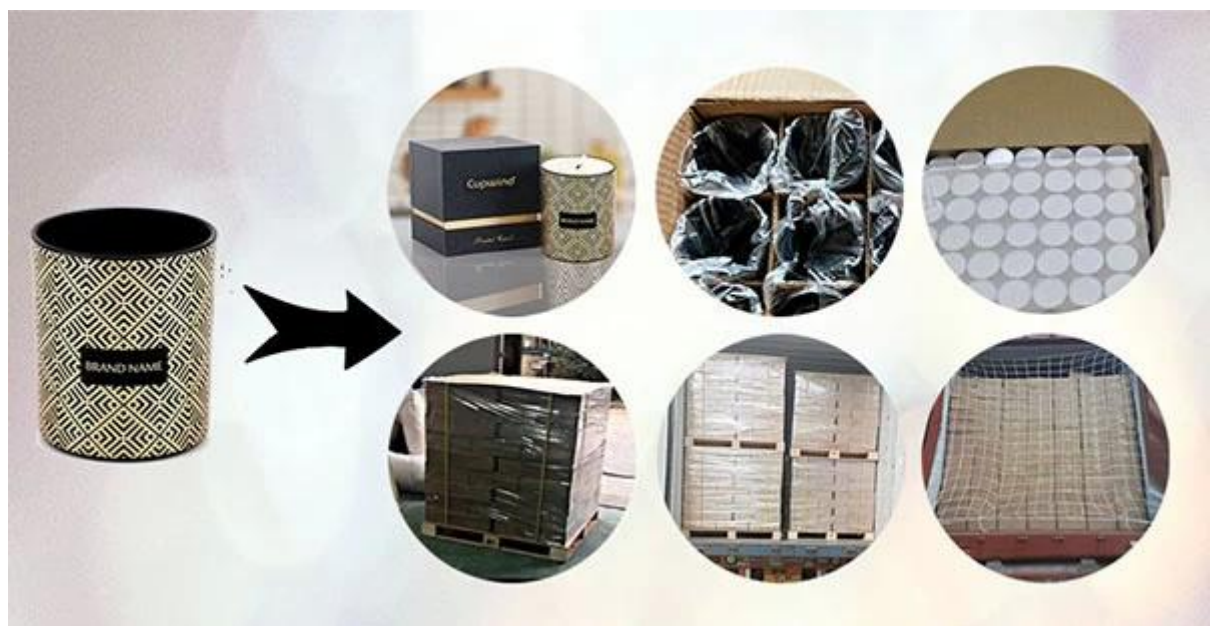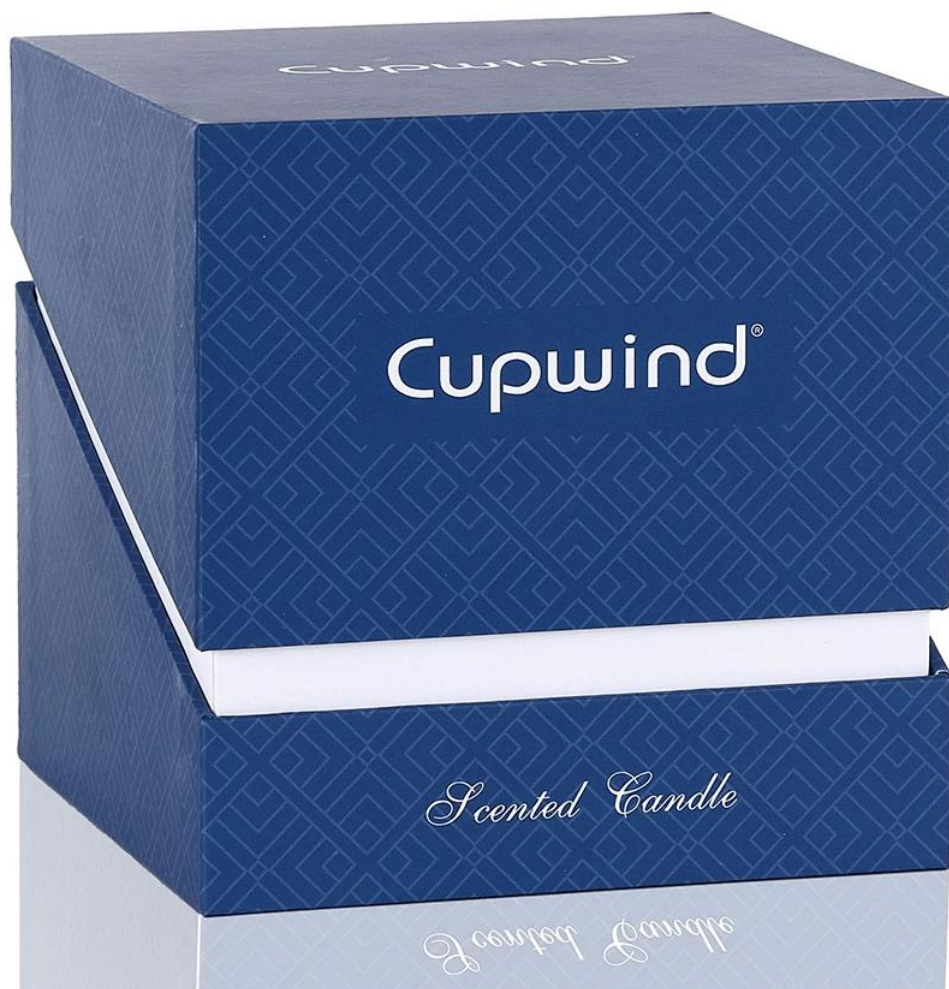

Zawijamy każdy produkt w torbę opp, aby chronić ją przed kurzem, a następnie tektury faliste z przegrodami poprzecznymi. Palety drewniane zawsze sprawdzają się w przypadku przesyłek LCL, a w miejscu drzwi dodamy bawełnianą siatkę, aby zabezpieczyć przed upadkiem podczas otwierania drzwi kontenera.



TEST REPORT



(8621)097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (8621)097-0435

ATTN: EMMA ZOU
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOD. LOG IN: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING

PASS ☒ X
FAIL ☐
DATA ☐

TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD / BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR		
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY	P.O. No.:	/
Buyer:	IPSY	Style:	/
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM# 8090
Brand name:	CUPWIND®		
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒ X	Charge Vendor:	Yes: ☒ X No: ☐
Previous Report No.:	/		

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content		Result Rating	
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior		Meet/Pass	
Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a tungsten carbide scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold-water bath at 21±1.1°C (70±2°F). - prepare a hot bath at 71±1.1°C (160±2°F) - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s. - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Wszystkie nasze szklane słoiki na świece są testowane przez stronę trzecią. Zwykle stosujemy testy Cali 65 Pro, testy ASTM (wyżarzanie i szok termiczny), testy ołowiu i kadmu.